


<FK7/8用 STIFF PLATE FRONT 取付説明書>①

適合 : CIVIC HATCH BACK,TYPE-R

品番 : 50260-FKA-000

この度はSPOON STIFF PLATE FRONTをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
お取付に際しまして、ホンダサービスマニュアルをよくお読み頂きましてから作業に入られますようお願いいたします。

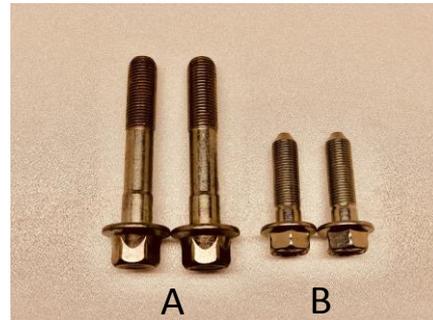


<付属部品>


①ボルトA × 2本 ②ボルトB × 2本

①アンダーパネルを取り外します。


②サブフレームブレース、サブフレームリアステーASSYを外します。
(サブフレームブレースは再利用します。)

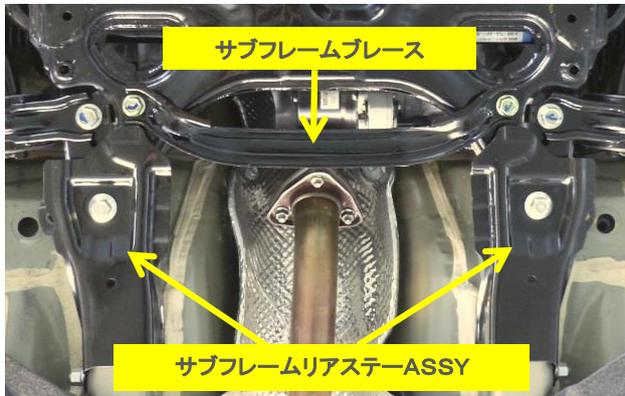

③STIFF PLATE及び純正サブフレームブレースを付属のボルトA、Bを使用し下画像のように取り付けます。

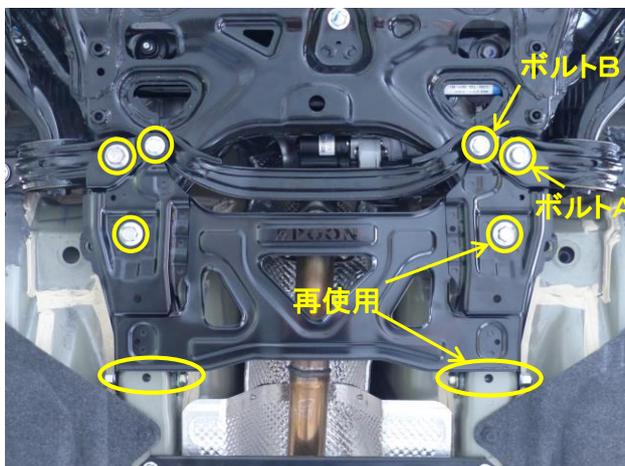

※サブフレームブレースは下図のように、STIFF PLATEと共締めします。

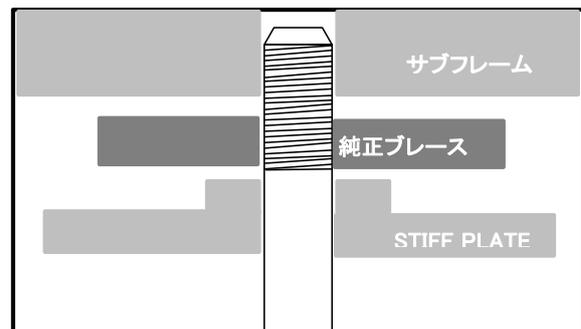


<FK7/8用 STIFF PLATE FRONT 取付説明書>②

適合 : CIVIC HATCH BACK,TYPE-R

品番 : 50260-FKA-000

この度はSPOON STIFF PLATE FRONTをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
お取付に際しまして、ホンダサービスマニュアルをよくお読み頂きましてから作業に入られますようお願いいたします。

- ④各ボルトを規定トルクで締め付けます。
- ・黄○ボルト・・・93N・m(9.5kgf・m)※TYPE Rを除く
105N・m(10.7kgf・m)※TYPE R
 - ・赤○ボルト・・・54N・m(5.5kgf・m)
 - ・青○ボルト・・・103N・m(10.5kgf・m)
 - ・緑○ボルト・・・93N・m(9.5kgf・m)

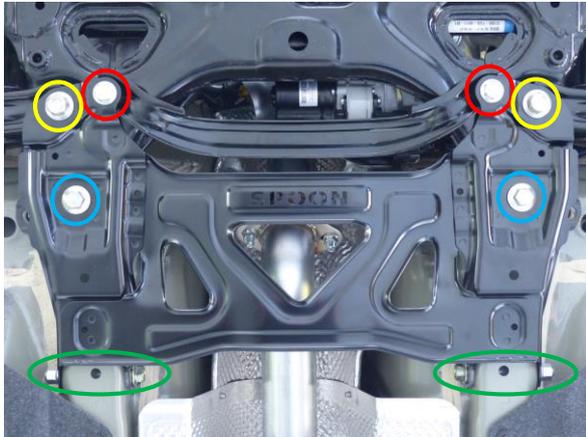

- ⑤アンダーパネルを取り付け、作業完了。